

Inhoud

1	Betekenis van de symbolen in deze handleiding	51
2	Veiligheidsinstructies	51
3	Garantievoorwaarden	54
4	Overzicht van het apparaat en leveringsomvang	54
5	Vóór het eerste gebruik	55
6	Gazon trimmen	56
6.1	De grastrimmer in elkaar zetten	56
6.2	De grastrimmer gebruiken.....	58
7	Graskanten snijden en hoog gras trimmen	58
7.1	Montage.....	58
7.2	Gebruik	60
8	Heggen trimmen	61
8.1	Heggentrimmer in elkaar zetten.....	61
8.2	De heggentrimmer gebruiken	62
9	Opvangzak legen	62
10	Vastgeklemd afgesneden groen verwijderen	62
11	Reinigen en opbergen	63
12	Storingen verhelpen	63
13	Technische gegevens	64
14	Weggoaien	64
15	Klantenservice	64

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u heeft besloten tot de aanschaf van de 'Garden Groom Versa Trim'. Met dit apparaat kunt u moeiteloos kleinere heggen en gazons trimmen en graskanten snijden. Het afgesneden groen wordt daarbij zeer fijn versnipperd en verzameld in een praktische opvangzak. Zo kan het ideaal worden gecomposteerd om vervolgens als milieuvriendelijke meststof of als vervanging van een mulchlaag van boomschors te kunnen worden gebruikt.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe 'Garden Groom Versa Trim'.



Lees de handleiding a.u.b. zorgvuldig door en bewaar deze goed alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, dient deze handleiding ook te worden overhandigd. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid, wanneer de aanwijzingen in deze handleiding niet in acht worden genomen!

Betekenis van de symbolen in deze handleiding



Alle veiligheidsinstructies zijn gemarkeerd met dit symbool. Lees deze aandachtig door en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.



Tips en adviezen zijn gemarkeerd met dit symbool.



Gebruik gehoorbescherming!

Veiligheidsinstructies



Gebruik volgens de voorschriften

- Het artikel is bedoeld voor het trimmen van kleinere heggen (max. takdiameter 10 mm) en gazons (max. oppervlakte ca. 10 m², graslengte ca. 10 tot 15 cm) en uitsluitend voor werkzaamheden in de tuin. Het kan geen traditionele grasmaaier of een heggenchaar vervangen.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor particulier gebruik, niet voor bedrijfsdoeleinden. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in de handleiding wordt beschreven. Elk ander gebruik geldt als ongeoorloofd.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of bij gebrek aan ervaring en/of kennis. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Er bestaat o.a. verstikkingsgevaar!

Veiligheid van de werkomgeving

- Houd uw werkomgeving tijdens reinigings- en onderhoudswerkzaamheden schoon en goed verlicht.



- Houd huisdieren uit de buurt van het apparaat.
- Werk met elektrisch gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.
- Houd kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.

Elektrische veiligheid

- Houd elektrische gereedschappen uit de buurt van regen of vocht. Trim met het apparaat geen natte planten.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die volgens de voorschriften geïnstalleerd is. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn. De netspanning moet met de technische gegevens van het apparaat overeenstemmen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd.
- Houd het snoer van de oplader uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of onderdelen van het apparaat die bewegen. Het snoer mag niet worden gekneld of geknikt.

Veiligheid van personen

- Wees attent, let er goed op wat u doet en ga doordacht met elektrisch gereedschap aan het werk. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of wanneer u onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.
- Werk niet boven ooghoogte.
- Let op voldoende veiligheidsafstand.
- Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting en altijd een veiligheidsbril.
- Draag gehoorbescherming.
- Draag niet-glijdende en sterke werkhandschoenen waarmee u de handgrepen goed kunt vasthouden.
- Voorkom dat het apparaat onopzettelijk in werking wordt gesteld. Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u het op de stroomvoorziening en/of de accu aansluit, het oppakt of draagt.
- Voorkom een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en bewaar te allen tijde uw evenwicht.
- Draag geschikte kleding: lange broek, shirt of jas met lange mouwen en stevige schoenen met antislipzolen. Draag geen wijde of korte kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van delen die bewegen.
- Wanneer er stofafzuig- en opvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en op de juiste wijze worden gebruikt.
- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes. Probeer het afsneden groen niet te verwijderen wanneer het mes draait of groen dat moet worden getrimd vast te houden. Verwijder afgesneden groen dat vastgeklemd zit alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Draag de trimmer aan de handgreep wanneer het mes stilstaat.
- Wacht totdat het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen, voordat u het neerlegt.
- Zware beschermende kleding kan ervoor zorgen dat men sneller moe is en mogelijk kerwijs leiden tot warmtestuwing. Voer zwaar werk liever uit in de vroege morgen- of late avonduren, wanneer de temperatuur niet zo hoog is.
- Maak uzelf met het apparaat vertrouwd, alvorens het voor de eerste keer te gebruiken. Zorg er vooral voor dat u weet hoe het apparaat uitgeschakeld wordt.



- Houd bij het inschakelen van het apparaat alle lichaamsdelen uit de buurt van de snijkop.
- Accu's kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer deze worden ingeslikt. Bewaar accu's en apparaat daarom op een plaats die voor kleine kinderen onbereikbaar is. Wanneer er een accu wordt ingeslikt, moet onmiddellijk een beroep worden gedaan op medische hulp.
- Let erop dat niemand over het aangesloten snoer kan struikelen. Laat het snoer niet over de rand van tafels of aanrechten hangen. Er zou iemand in kunnen blijven hangen en het apparaat naar beneden kunnen trekken.


Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bedoeld is.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.
- Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu, voordat u instellingen van het apparaat wijzigt, onderdelen vervangt of het apparaat neerlegt.
- Bewaar elektrisch gereedschap dat u niet gebruikt, buiten reikwijdte van kinderen. Laat personen die niet met het apparaat vertrouwd zijn of deze instructies niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken.
- Houd het snijgereedschap scherp en schoon.
- Verzeker u ervan dat de snijkop goed is bevestigd, voordat u het apparaat gebruikt.
- Onderhoud elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen probleemloos functioneren en niet klemmen, of er onderdelen zijn gebroken of zodanig zijn beschadigd dat de functie van het elektrische gereedschap wordt belemmerd. Laat beschadigde onderdelen repareren alvorens het apparaat te gebruiken.
- Controleer de oplader op beschadigingen, elke keer voordat u het in gebruik neemt. Wanneer de oplader, het snoer of de stekker zichtbare schade vertonen, mogen ze niet worden gebruikt. Gebruik het apparaat niet, wanneer het niet goed heeft gefunctioneerd.
- Wanneer het apparaat of de oplader defect is, probeer deze dan niet zelf te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice (zie het hoofdstuk 'Klantenservice').
- Breng geen veranderingen aan het apparaat aan.
- Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer het volledig is gemonteerd en goed functioneert.
- Gebruik het elektrische gereedschap, onderdelen, gebruiksgereedschappen enz. volgens deze instructies. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.
- Maak uzelf vertrouwd met de omgeving alvorens het apparaat te gebruiken en let op mogelijke risicofactoren. Voorkom tijdens het gebruik van het apparaat dat u stenen raakt. Let bij het gebruik op (ongewenste) voorwerpen die niet moeten worden getrimd.
- Trim met het apparaat geen natte planten met stelen die dikker zijn dan 10 mm, zodat het mes niet geblokkeerd wordt.
- Schakel het apparaat direct uit wanneer er afgesneden groen vastklemt, wacht totdat de messen tot stilstand zijn gekomen en verwijder daarna pas het vastgeklemd groen.

Garantievoorwaarden

Van de garantie uitgesloten zijn alle mankementen die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen door derden. Dat geldt ook voor de normale slijtage van de afzonderlijke onderdelen.

Overzicht van het apparaat en leveringsomvang

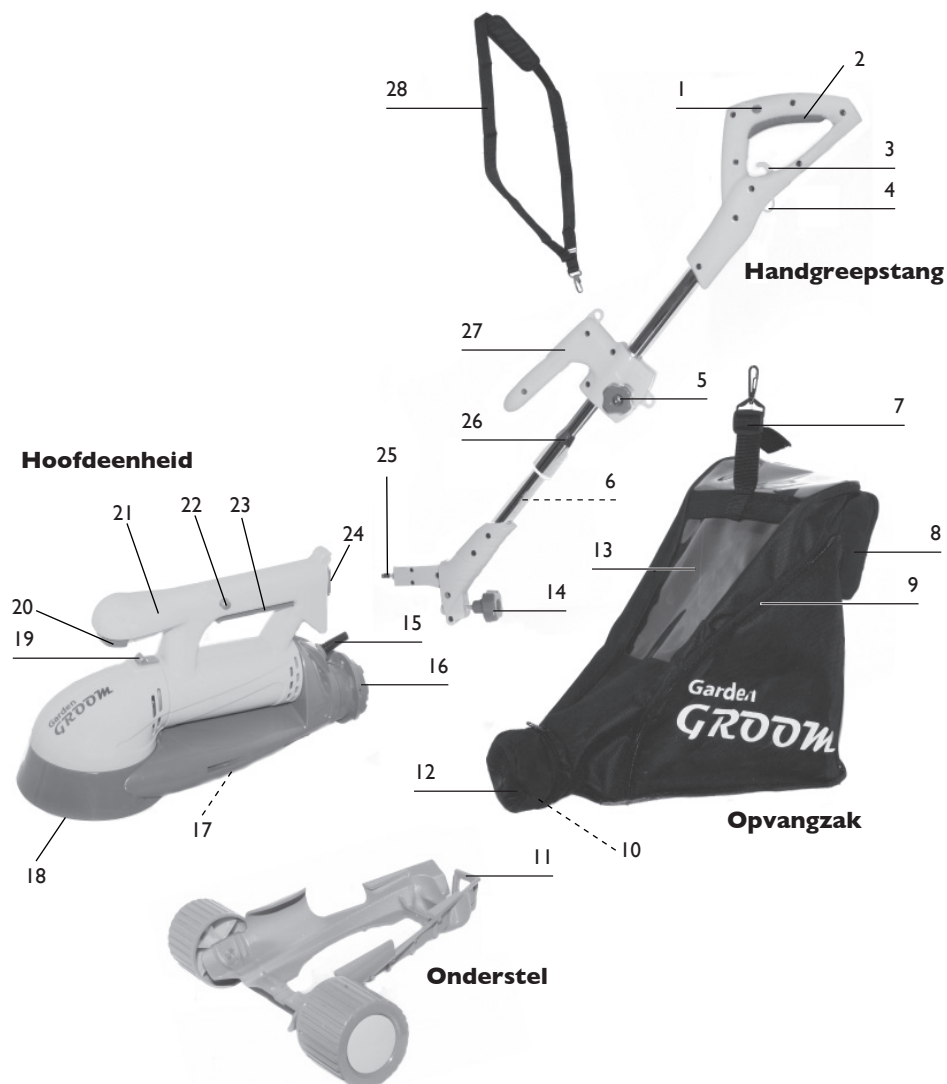

- | | |
|--|---|
| 1. Veiligheidsknop 1 | 15. Netsnoer |
| 2. Hoofdschakelaar 1 | 16. Afvoeropening |
| 3. Snoerhouder | 17. Inspectieklep |
| 4. Oog voor het aanbrengen van de opvangzak | 18. Snijkop |
| 5. Schroef voor de hoogteverstelling van de handgreep | 19. Vergrendelingsknop van de snijkop |
| 6. In hoogte verstelbare snoerhouder (niet afgebeeld) | 20. Frontschakelaar |
| 7. Bevestigingsriem | 21. Handgreep |
| 8. Bewaarvak van de opvangslang | 22. Veiligheidsknop 2 |
| 9. Ritssluiting voor het legen van de opvangzak | 23. Hoofdschakelaar 2 |
| 10. Verbindingsstuk binnenin de opvangzak (niet afgebeeld) | 24. Contactdoos |
| 11. Clip van het onderstel | 25. Stekker |
| 12. Invoeropening | 26. Vergrendeling voor de lengte-instelling van de handgreepstang |
| 13. Kijkvenster | 27. In hoogte verstelbare handgreep |
| 14. Borgschroef voor de bevestiging van de handgreepstang | 28. Schouderriem |
| | • Dvd met gebruiksaanwijzing |
| | • Deze gebruiksaanwijzing |



U heeft nog een verlengsnoer nodig, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het apparaat (zie het hoofdstuk 'Technische gegevens').

Vóór het eerste gebruik



- Verstikkingsgevaar door folies en zakken. Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal.**

- Pak het apparaat en de accessoires uit. Controleer of de inhoud volledig en onbeschadigd is aan de hand van de leveringsomvang (zie het hoofdstuk 'Leveringsomvang'). Wanneer het apparaat transportschade vertoont, gebruik het dan niet (!), maar neem contact op met onze klantenservice.
- Steek de beide helften van de handgreepstang in elkaar. Let er daarbij op, dat het snoer in de stang niet verdraaid of bekneld wordt.
- Let bij de montage en het gebruik op het volgende:



- Tijdens het monteren of ombouwen mag het apparaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.**
- Grijp niet in het snijgereedschap. Het mes is erg scherp, u zou zich kunnen verwonden.**
- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes aan de onderkant van het apparaat.**
- Draag stevige schoenen.**
- Snijd met het apparaat geen natte planten, om te voorkomen dat de afvoeropening geblokkeerd raakt.**
- De opvangzak mag maximaal voor 3/4 met afgesneden groen gevuld zijn, anders kan de afvoeropening geblokkeerd raken. Leeg deze op tijd**
- Let op! Dit apparaat produceert een geluidsvolume van maximaal 100 dB (A). Gebruik daarom geschikte gehoorbescherming!**



Gazon trimmen

Met de 'Garden Groom Versa Trim' kunt u kleine, goed onderhouden gazons trimmen (max. oppervlakte ca. 10 m², graslengte ca. 10 tot 15 cm). Bijzonder praktisch bij dit apparaat is, dat het afgesneden groen in de opvangzak wordt opgevangen en vervolgens niet meer hoeft te worden opgezameld.

Het apparaat is echter niet geschikt voor het maaien van hoog gras en grote gazons en kan een traditionele grasmaaier niet vervangen.


De grastrimmer in elkaar zetten

Om de grastrimmer in elkaar te zetten heeft u het volgende nodig:

- de hoofdeenheid
- het onderstel
- de handgreepstang
- de opvangzak met verbindingsstuk (10)
- een verlengsnoer (niet bij levering inbegrepen)

Onderstel monteren

1. Houd de hoofdeenheid zo, dat de onderkant naar boven wijst.

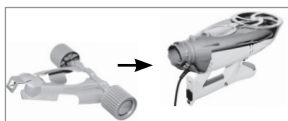

2. Leg het bredere uiteinde van het onderstel waaraan de wielen zijn bevestigd, op de onderkant van de hoofdeenheid en schuif het naar de snijkop (18) toe, totdat de clip (11) achter de afvoeropening (16) hoorbaar vastklikt.



3. Om het onderstel te verwijderen, grijpt u met de duim in de opening van de clip (11) en trekt u deze van het apparaat af. Wanneer de vergrendeling los is, kunt u het onderstel er in de richting van de afvoeropening aftrekken.

Handgreepstang bevestigen

4. Zet de hoofdeenheid met onderstel op de vloer.



5. Trek de afdekking van de stekker (25) van de handgreepstang af.

6. Klap de afdekking van de contactdoos (24) op de hoofdeenheid omhoog.



7. Steek de stekker van de handgreepstang tot aan de aanslag in de contactdoos van de hoofdeenheid. Druk de borgschroef (14) tegen de veerkracht in, in de schroefdraad en draai deze met de wijzers van de klok mee vast.

Opvangzak aanbrengen



- ❑ **Het apparaat heeft geen omvalbeveiliging. Wanneer het niet aan de handgreep wordt vastgehouden, valt het om. Leg het daarom na de montage van de opvangzak voorzichtig neer.**

8. Open de ritssluiting van de invoeropening (12) van de opvangzak.
9. Wanneer het verbindingsstuk (10) naar de afvoeropening niet vooraf is gemonteerd, schuift u het met het gebogen uiteinde naar voren in de invoeropening. De haak aan de onderkant wordt daarbij in het oog op de bodem van de opvangzak geschoven.



10. Steek het verbindingsstuk (samen met de opvangzak) op de afvoeropening (16) van de hoofdeenheid. De vergrendeling van het verbindingsstuk moet hoorbaar in de bovenste opening van de afvoeropening, onder het netsnoer, vastklikken. Om het verbindingsstuk te verwijderen, drukt u de vergrendeling naar beneden en trekt u deze eraf.




11. Bevestig de opvangzak met de bevestigingsriem (7) aan de handgreep van de handgreepstang. Haak hiertoe de karabijnhaak in het oog (4) vast.

Lengte van de handgreepstang instellen



12. Om de lengte van de handgreepstang te veranderen, drukt u de grendel (26) in de richting van de pijl naar beneden en schuift u daarbij de beide helften van de handgreepstang in of uit elkaar. Wanneer u de grendel loslaat, klikt deze bij de eerstvolgende kerf vast.

Apparaat aansluiten

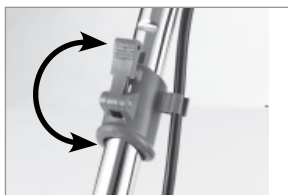

13. Het apparaat heeft twee snoerhouders. De bovenste snoerhouder bevindt zich op de handgreep (3), de onderste snoerhouder (6) onderaan de handgreepstang. Deze is in hoogte verstelbaar. Klap de vergrendeling naar beneden om en schuif de onderste houder naar de gewenste plaats. Vervolgens klapt u de vergrendeling tot aan de aanslag dicht, om de houder vast te zetten.




14. Sluit de netstekker op een verlengsnoer aan.
15. Plaats het netsnoer in de snoerhouders.
16. Sluit het verlengsnoer aan op een goed toegankelijk stopcontact, waarvan de netspanning overeenstemt met de technische gegevens van het apparaat.

Nu is uw grastrimmer gereed voor gebruik.


De grastrimmer gebruiken

1. Zoek het gazon af op vreemde voorwerpen en verwijder deze, om beschadiging van het snijmes, b.v. door stenen, te voorkomen.

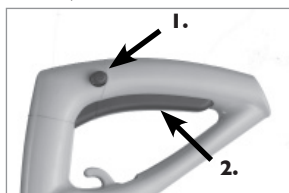

2. Schakel de grastrimmer in: Druk de veiligheidsknop 1 (1) in (daardoor wordt de hoofdschakelaar 1 (2) vrijgegeven). Terwijl u de veiligheidsknop ingedrukt houdt, drukt u de hoofdschakelaar in. Vervolgens kunt u de veiligheidsknop loslaten. Zodra u de hoofdschakelaar loslaat, schakelt het apparaat uit en de hoofdschakelaar wordt weer geblokkeerd.

3. Leid de trimmer, zoals b.v. een stofzuiger, over het gazon. Begin in een hoek en schuif het apparaat met een zigzaggende beweging naar voren en terug. Wanneer u aan het eind van het gazon bent aangekomen, begint u tegen de reeds getrimde rand aan en werkt u weer naar de andere kant toe.

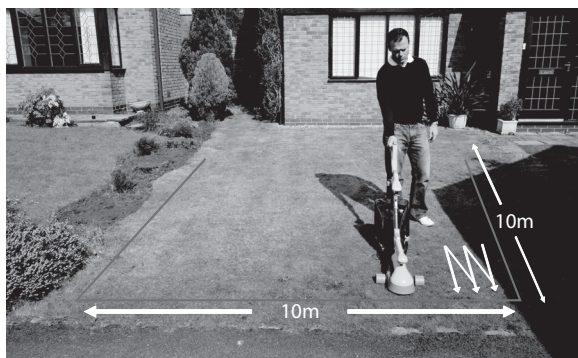

4. Leeg de opvangzak voordat u het apparaat opbergt, of wanneer deze voor 3/4 vol is (zie het hoofdstuk 'Opvangzak legen'). Verwijder afgesneden groen dat evt. vastgeklemd zit (zie het hoofdstuk 'Vastgeklemd afgesneden groen verwijderen').

Graskanten snijden en hoog gras trimmen

Montage

De 'Garden Groom Versa Trim' is vooral geschikt voor het snijden van graskanten, omdat het afgesneden groen in de opvangzak wordt verzameld en niet in b.v. de border terecht komt. Bovendien kunt u met het apparaat nauwkeurig werken, zonder sierplanten te beschadigen.

Met het apparaat kan ook gemakkelijk hoog gras worden gemaaid.

Voor de montage heeft u het volgende nodig:

- de hoofdeenheid
- de handgreepstang
- de opvangzak met verbindingsstuk (10)
- de schouderriem (28)
- een verlengsnoer (niet bij levering inbegrepen)

Handgreepstang bevestigen

1. Zet de hoofdeenheid **zonder** het onderstel op de vloer.

2. Trek de afdekking van de stekker (25) van de handgreepstang af.
3. Klap de afdekking van de contactdoos (24) op de hoofdeenheid omhoog.



4. Steek de stekker van de handgreepstang tot aan de aanslag in de contactdoos van de hoofdeenheid. Druk de borgschroef (14) tegen de veerkracht in, in de schroefdraad en draai deze met de wijzers van de klok mee vast.

Hoek van de snijkop instellen

Voor een gemakkelijkere bediening bij het trimmen van graskanten, kan de hoek van de snijkop (18) worden gedraaid en in 5 standen worden vergrendeld.



5. Leg de snijkop op de vloer.
6. Schuif de vergrendelingsknop (19) van de snijkop naar voren.
7. Terwijl u de vergrendelingsknop vasthoudt, druk u de handgreep (21) op de hoofdeenheid met de vrije hand naar de zijkant. Wanneer u de vergrendelingsknop loslaat, klikt de handgreep bij de volgende stand vast. U krijgt de beste resultaten, wanneer de snijkop 45° gedraaid is (stand 2 resp. 4).
Voor het trimmen van hoog gras adviseren wij stand 3.




Opvangzak aanbrengen



- Het apparaat heeft geen omvalbeveiliging. Wanneer het niet aan de handgreep wordt vastgehouden, valt het om. Leg het daarom na de montage van de opvangzak voorzichtig neer.**

8. Open de ritssluiting van de invoeropening (12) van de opvangzak.
9. Wanneer het verbindingsstuk (10) naar de afvoeropening niet vooraf is gemonteerd, schuift u het met het gebogen uiteinde naar voren in de invoeropening. De haak aan de onderkant wordt daarbij in het oog op de bodem van de opvangzak geschoven.

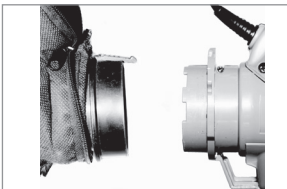

10. Steek het verbindingsstuk (samen met de opvangzak) op de afvoeropening (16) van de hoofdeenheid. Deze heeft 5 vergrendelingsopeningen die overeenkomen met de 5 schuine standen van de snijkop. De vergrendeling van het verbindingsstuk moet hoorbaar in de opening onder de borgschroef (14) van de handgreepstang vastklikken.
Om het verbindingsstuk te verwijderen, drukt u de vergrendeling naar beneden en trekt u deze eraf.




11. Bevestig de opvangzak met de bevestigingsriem (7) aan de handgreep van de handgreepstang. Haak hiertoe de karabijnhaak in het oog (4) vast.

Lengte handgreepstang instellen



12. Stel de handgreepstang op de kortste lengte in: Druk de grendel (26) van de handgreepstang in de richting van de pijl naar beneden en schuif daarbij de beide helften van de handgreepstang in elkaar. Wanneer u de grendel loslaat, klikt deze bij de eerstvolgende kerf vast.

Schouderriem aanbrengen en de stand van de in hoogte verstelbare handgreep instellen

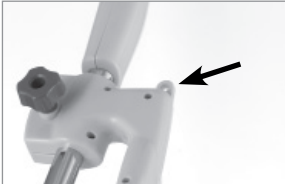


13. Bevestig de karabijnhaak van de schouderriem (28) aan het oog van de in hoogte verstelbare handgreep (27). De lengte van de riem kan worden ingesteld door de gespen te verschuiven.

De plaats van de handgreep kunt u traploos veranderen, door de bijbehorende schroef (5) los te draaien, de handgreep naar de gewenste plaats te schuiven en de schroef vervolgens weer vast te draaien.

14. Pas de lengte van de riem en de plaats van de handgreep aan uw behoeften aan.

Apparaat aansluiten

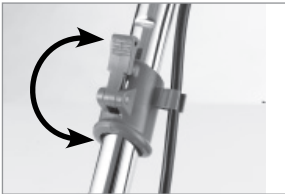

15. Het apparaat heeft twee snoerhouders. De bovenste snoerhouder bevindt zich op de handgreep (3), de onderste snoerhouder (6) onderaan de handgreepstang. Deze is in hoogte verstelbaar. Klap de vergrendeling naar beneden om en schuif de onderste houder naar de gewenste plaats. Vervolgens klapt u de vergrendeling tot aan de aanslag dicht, om de houder vast te zetten.




16. Sluit de netstekker op een verlengsnoer aan.
17. Plaats het netsnoer in de snoerhouders.
18. Sluit het verlengsnoer aan op een goed toegankelijk stopcontact, waarvan de netspanning overeenstemt met de technische gegevens van het apparaat.

Nu is uw apparaat gereed voor gebruik.

Gebruik

1. Doe de schouderriem (28) om en houd het apparaat met beide handen aan de bovenste handgrepen vast. Het gewicht van het apparaat rust op uw schouder.

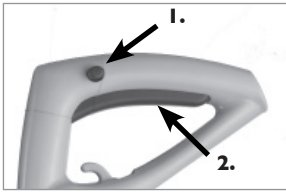

2. Schakel het apparaat in: Druk de veiligheidsknop 1 (1) in (daardoor wordt de hoofdschakelaar 1 (2) vrijgegeven). Terwijl u de veiligheidsknop ingedrukt houdt, drukt u de hoofdschakelaar in. Vervolgens kunt u de veiligheidsknop loslaten. Zodra u de hoofdschakelaar loslaat, schakelt het apparaat uit en de hoofdschakelaar wordt weer geblokkeerd.

3. Houd het apparaat ca. een halve meter voor u en leid het langs de graskant. Om gras te trimmen, zwenkt u het apparaat voor u heen en weer. Het gras wordt bij elke zwaai ca. 3 tot 4 cm korter.
4. Leeg de opvangzak voordat u het apparaat opbergt, of wanneer deze voor 3/4 vol is (zie het hoofdstuk 'Opvangzak legen'). Verwijder afgesneden groen dat evt. vastgeklemd zit (zie het hoofdstuk 'Vastgeklemd afgesneden groen verwijderen').

Heggen trimmen

De 'Garden Groom Versa Trim' kan op een eenvoudige manier in elkaar worden gezet tot een heggentrimmer met opvangzak.




- ☐ **Het apparaat is bedoeld voor het trimmen van kleinere heggen (max. takdiameter 10 mm, max. lengte 150 mm). Dikkere planten kunnen het apparaat beschadigen.**

Heggentrimmer in elkaar zetten

Om de heggentrimmer in elkaar te zetten heeft u het volgende nodig:


- de hoofdeenheid
 - de opvangzak met opvangslang
 - een verlengsnoer (niet bij levering inbegrepen)
1. Zorg ervoor, dat de ritssluiting van de invoeropening (12) gesloten is.
 2. Open het bewaarvak voor de opvangslang (8) en trek de opvangslang eruit.
 3. Schuif het open einde van de slang over de afvoeropening (16) van het apparaat en bevestig de slang in de kerf, door de klittenbandsluiting aan te trekken en vervolgens te sluiten. De sluiting moet zo strak mogelijk om de afvoeropening worden getrokken, om te voorkomen dat de slang eraf glijdt.

Let erop, dat de opvangslang niet in elkaar vastdraait.

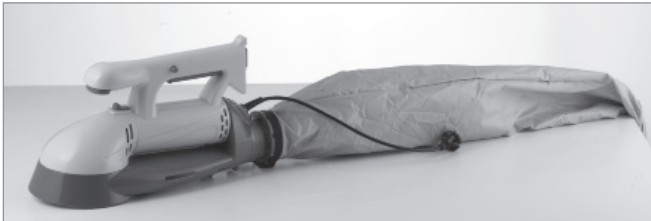

4. Sluit de netstekker op een verlengsnoer aan.
5. Sluit het verlengsnoer aan op een goed toegankelijk stopcontact, waarvan de netspanning overeenstemt met de technische gegevens van het apparaat.
6. Nu is uw heggentrimmer gereed voor gebruik.

De heggentrimmer gebruiken

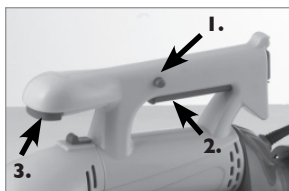

1. Schakel de heggentrimmer in: Druk de veiligheidsknop 2 (22) in (daardoor wordt de hoofdschakelaar 2 (23) vrijgegeven). Terwijl u de veiligheidsknop 2 ingedrukt houdt, druk u de hoofdschakelaar 2 in. Daarna kunt u de veiligheidsknop loslaten. Druk nu de frontschakelaar (20) in om het apparaat in te schakelen.
Zodra u de hoofdschakelaar loslaat, schakelt het apparaat uit en de hoofdschakelaar wordt weer geblokkeerd.

2. Beweeg het apparaat gelijkmatig over de heg en langs de zijkanten heen en weer, totdat deze de gewenste vorm heeft.

Wanneer u grotere heggen wilt trimmen, herhaalt u het trimmen laag voor laag, totdat u de gewenste lengte heeft verkregen.



3. Om afzonderlijk uitstekende takken in te korten, beweegt u de snijkop van boven naar beneden, totdat de gewenste lengte is bereikt.
4. Schud het afval dat in de slang zit af en toe naar beneden in de opvangzak. Alleen zo kan men werken zonder dat afgesneden groen in de zak zorgt voor een blokkade.

5. Leeg de opvangzak voordat u het apparaat opbergt, of wanneer deze voor 3/4 vol is (zie het hoofdstuk 'Opvangzak legen'). Verwijder afgesneden groen dat evt. vastgeklemd zit (zie het hoofdstuk 'Vastgeklemd afgesneden groen verwijderen').



- Om zijkanten van heggen verticaal te trimmen, adviseren wij u de snijkop 45° naar stand 2 resp. 4 te draaien (zie het hoofdstuk 'Graskanten snijden en hoog gras trimmen').
- Voor een dichte groei en een snel resultaat met zo weinig mogelijk inspanning, adviseren wij u de haag regelmatig te trimmen.

Opvangzak legen



- De opvangzak mag maximaal voor 3/4 met afgesneden groen gevuld zijn, anders kan de afvoeropening geblokkeerd raken.**



- Het afgesneden groen wordt in de opvangzak verzameld. Door het kijkvenster kunt u zien hoe vol de opvangzak is. Wanneer deze voor 3/4 vol zit, moet hij worden geleegd. Hiervoor schakelt u het apparaat uit, verwijdert u de opvangzak, opent u de ritsluiting aan de zijkant en leegt u al het verzamelde, gesneden groen in een (GFT-)container.

Vastgeklemd afgesneden groen verwijderen




- Probeer geen afgesneden groen te verwijderen terwijl het mes ronddraait. Verwijder vastgeklemd afgesneden groen uitsluitend wanneer het apparaat uitgeschakeld is en wanneer het mes tot stilstand is gekomen. Draag daarbij werkhandschoenen!**



Om de inspectieklep te openen (17) heeft u een kruiskopschroevendraaier nodig.

Wanneer u het apparaat b.v. op nat gras gebruikt, kan de afvoeropening verstopt raken. In dat geval dient u het afgesneden groen als volgt te verwijderen:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de opvangzak en de handgreepstang.
3. Draai het apparaat om, zodat de onderkant naar boven wijst.
4. Schroef de inspectieklep (17) m.b.v. een kruiskopschroevendraaier los en open deze.
5. Verwijder het afgesneden groen voorzichtig met behulp van een lang voorwerp, b.v. een stok, uit het apparaat en zorg ervoor, dat de opvangzak vanaf de snijkop tot en met de afvoeropening geen afgesneden groen bevat.
6. Sluit de inspectieklep en schroef deze vast.
7. Nu kan het apparaat weer volledig in elkaar worden gezet en worden gebruikt.

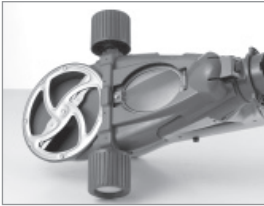


Reinigen en opbergen



- Raak het mes tijdens het reinigen van de snijkop niet met de vingers aan en steek uw vingers niet tussen de messen. Draag tijdens het reinigen van het mes werkhandschoenen!**
- Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.**

- Neem het apparaat indien nodig af met een vochtige doek.
- Berg het apparaat en de onderdelen op een voor kinderen ontoegankelijke, afgesloten en droge plaats op.

Storingen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat start niet	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Zorg ervoor, dat u de veiligheidsknop naar voren schuift en tegelijkertijd de hoofdschakelaar indrukt.
Het apparaat neemt geen afgesneden groen op.	De opvangzak is vol.	Schakel het apparaat uit. Leeg de opvangzak.
	De slang van de opvangzak of de afvoeropening is geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Schud het afval dat in de slang zit naar beneden in de opvangzak. • Schakel het apparaat uit. Verwijder het afgesneden groen indien nodig uit de slang resp. de afvoeropening.
Het mes is beschadigd.		 Let op, verwondingsgevaar! Schakel het apparaat onmiddellijk uit. / Neem het apparaat niet in gebruik! Wendt u tot de klantenservice.

Technische gegevens

Model:	GG30
Artikel:	Garden Groom Versa Trim
Nominaal vermogen:	320 W
Beschermingsklasse:	II
Capaciteit van de opvangzak:	30 l
Snelheid zonder belasting:	3800 omw./min.
GEBRUIK ALS GRASTRIMMER:	
Geluidsvermogensniveau LWA:	98 dB (A)
Geluidsdrukniveau LpA:	85,7 dB (A)
Vibratiesterkte:	0,970 m/s ² (Handgreep Hoofdeenheid) 1,346 m/s ² (Handgreep)
GEBRUIK ALS HEGGENTRIMMER:	
Geluidsvermogensniveau LWA:	98 dB (A)
Geluidsdrukniveau LpA:	95,9 dB (A)
Vibratiesterkte:	2,748 m/s ² (Handgreep Hoofdeenheid) 3,642 m/s ² (Handgreep)

Geschikt voor planten met een maximale lengte van 150 mm en een diameter van maximaal 10 mm.



Weggoien



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze en zorg dat deze kan worden gerecycled.



Gooi het artikel op milieuverantwoorde wijze weg, wanneer u het apparaat kwijt wilt. Het apparaat hoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclepunt voor elektrische en elektronische oude apparatuur. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.

Klantenservice

Wanneer u vragen over het artikel heeft, kunt u zich wenden tot onze klantenservice:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DUITSLAND
Tel. 0180-5003530 (met verplichte betaling van de kosten)
E-mail: service@dspro.de

In het kader van onze voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om product, verpakking of bijliggende gebruiksaanwijzingen op elk moment te wijzigen.

Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch I, 19258 GALLIN, DUITSLAND
Alle rechten voorbehouden